

① 貼り方は2種類

- 空貼り(ドライ工法): 長辺が30cm以下の場合 ▶▶
- 水貼り(ウェット工法): 大きいシートを貼る場合 ▶▶

② 用意するもの

水貼り

中性洗剤入りの水と霧吹き
(中性洗剤:水=1:200)

雑巾

スキージ
(ネル布地を巻いたもの)

空貼り

マスキングテープ

定規

カッター



■空貼り(ドライ工法):30cm以下のサイズの場合

○用意するもの スキージ、カッター、定規、マスキングテープ、雑巾

○貼り方



①貼る場所をそうきんできれいに拭き取ります。



②台紙の端を1cmほど切り取ります。



③定規とマスキングテープで水平になるように目印をつけます。



④シートの位置をあわせ、シートの端をスキージで貼り固定します。



⑤台紙を剥がしながらスキージでこすっていきます。



⑥よくこすって下さい。



⑦リタックシートを剥がし



⑧完成です!!

■水貼り(ウェット工法):大きいシートを貼る場合

○用意するもの スキージ、中性洗剤入りの水と霧吹き、雑巾

○貼り方




①貼る場所をぞうきんできれいに拭き取ります。



②施工する場所に霧吹きでたっぷり中性洗剤入りの水をかけます。



③リタックシートを剥がし、シートの裏面にも霧吹きで濡らします。

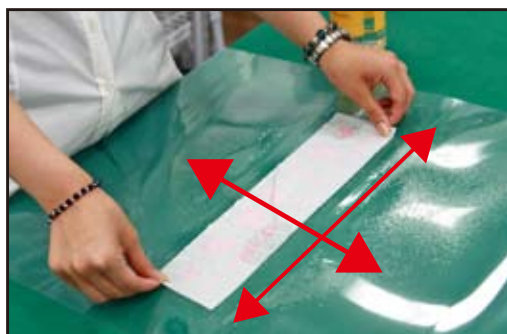


④)施工面とシートを合わせ、ゆっくりずらしながら位置を調整します。



⑤スキージで中心から外に向かって水を押し出すようにこすります。



⑥切り文字に水分が完全に無くなるまでよくこすります。

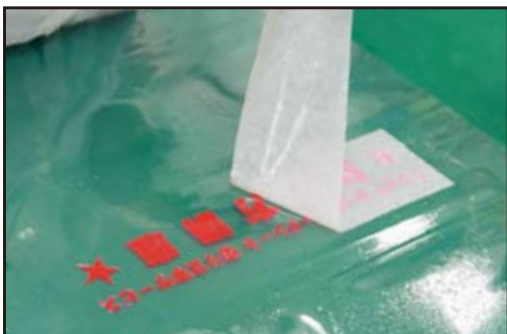

⑦リタックシートを剥がし



⑧ぞうきんで乾いた中性洗剤をきれいに拭き取ります。